

Rev 1




ST-DP421VF-GR, ST-DP422VF-GR, ST-DP423VF-GR, ST-DP424VF-GR

Инструкция по установке

Общее описание

Панели вызова видеодомофонной связи на 1, 2, 3 и 4 абонента **ST-DP421VF-GR, ST-DP422VF-GR, ST-DP423VF-GR, ST-DP424VF-GR** соответственно используются для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами вызываемого абонента по 4-х проводной линии. Панель имеет уличное исполнение и прочный корпус.

Внешний вид

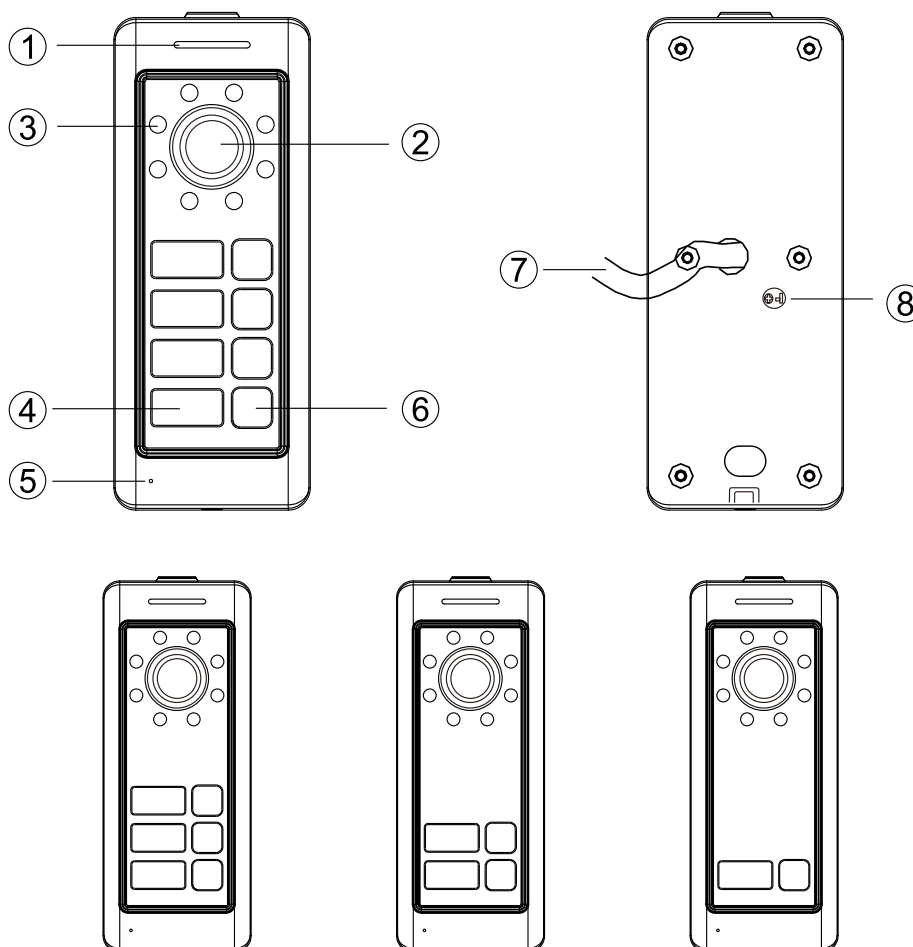


- 1 – **Громкоговоритель** используется для передачи звука с монитора.
- 2 – **Камера** используется для получения видеоизображения на мониторе.
- 3 – **ИК СИД** используется для подсветки в условиях недостаточной освещенности.
- 4 – **Табличка** используется для отображения имени абонента.
- 5 – **Микрофон** используется для трансляции звука с панели вызова.
- 6 – **Кнопки вызова** используются для вызова абонента.
- 7 – **Кабель подключения** используются для подключения к монитору и замка.
- 8 – **Регулятор громкости** используются для регулировки громкости громкоговорителя.

Подготовка к установке

- 1 Избегайте установки устройства в непосредственной близости от источников сильного электромагнитного излучения, двигателей и лифтов.
- 2 Не подвергайте устройство воздействию сильной вибрации или ударам, поскольку это может привести к выходу из строя компонент.
- 3 Избегайте установки устройства в местах с возможностью воздействия сильного светового излучения.
- 4 Избегайте установки устройства в местах с возможностью воздействия прямого солнечного излучения, проливного дождя, высокой температуры, высокой загрязненности и химически агрессивных сред.
- 5 Расстояние до силовых кабелей должно быть не менее 30 см.
- 6 Рекомендуемая высота установки 150 – 160 см.
- 7 Перед установкой убедитесь, что питание выключено.
- 8 Монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом.


Установка

- 1 Приложите к стене панель вызова или угловой адаптер, наметьте отверстия под дюбель, просверлите отверстия и вставьте дюбели из комплекта.
- 2 Сделайте все необходимые подключения.
- 3 Включите питание и отрегулируйте громкость громкоговорителя (позиция 10 на рисунке внешнего вида), если требуется.
- 4 Используя крепеж из комплекта, зафиксируйте угловой адаптер, затем монтажное основание и панель вызова.

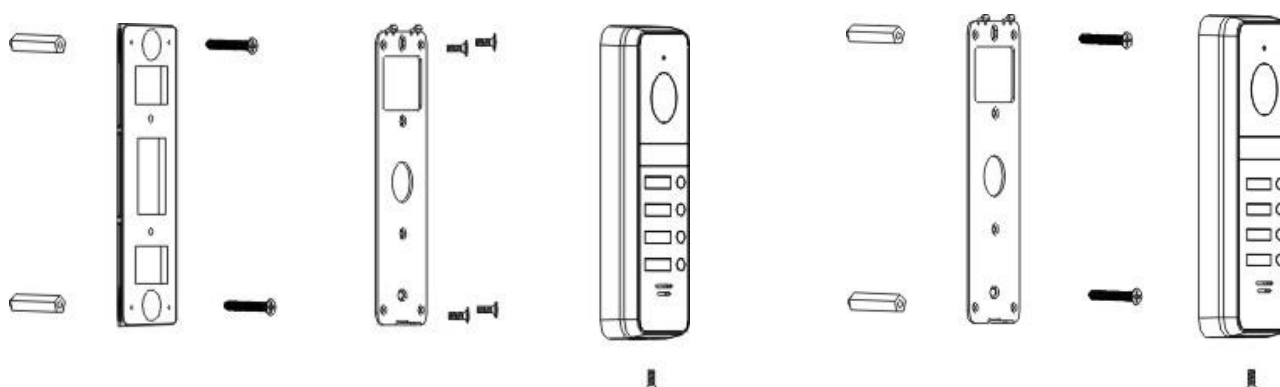


Подключение


Общая схема подключения

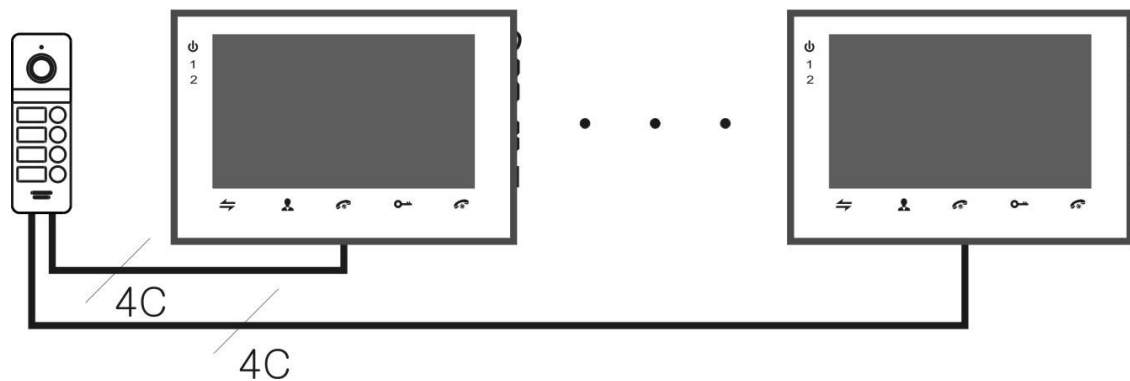


Подключение электромеханического замка с внешним питанием

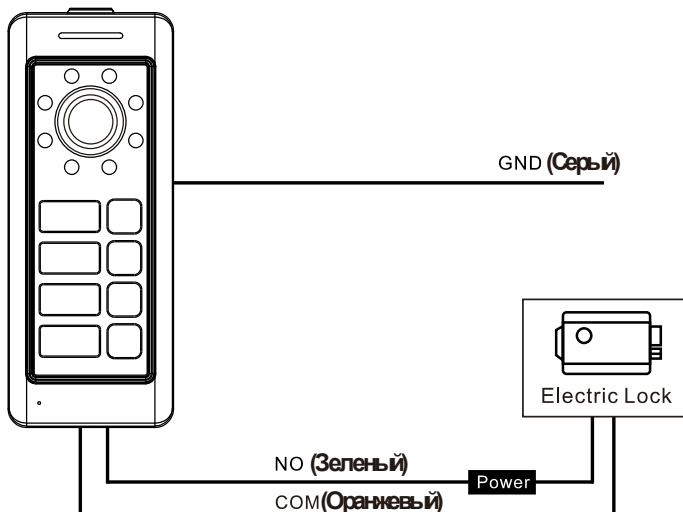


Подключение электромеханического замка с питанием от панели

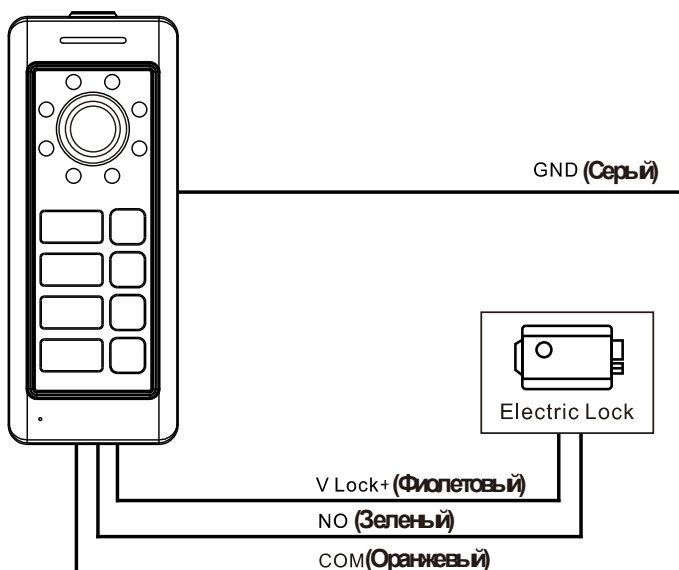

Подключение электромагнитного замка с внешним питанием

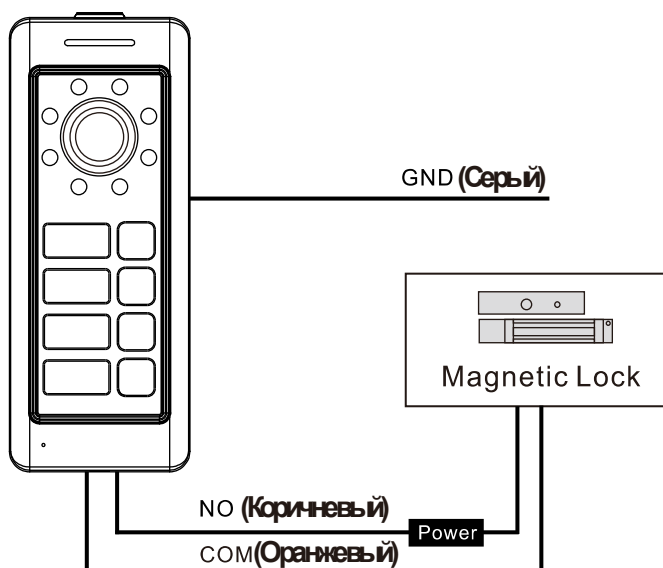

Назначение контактов

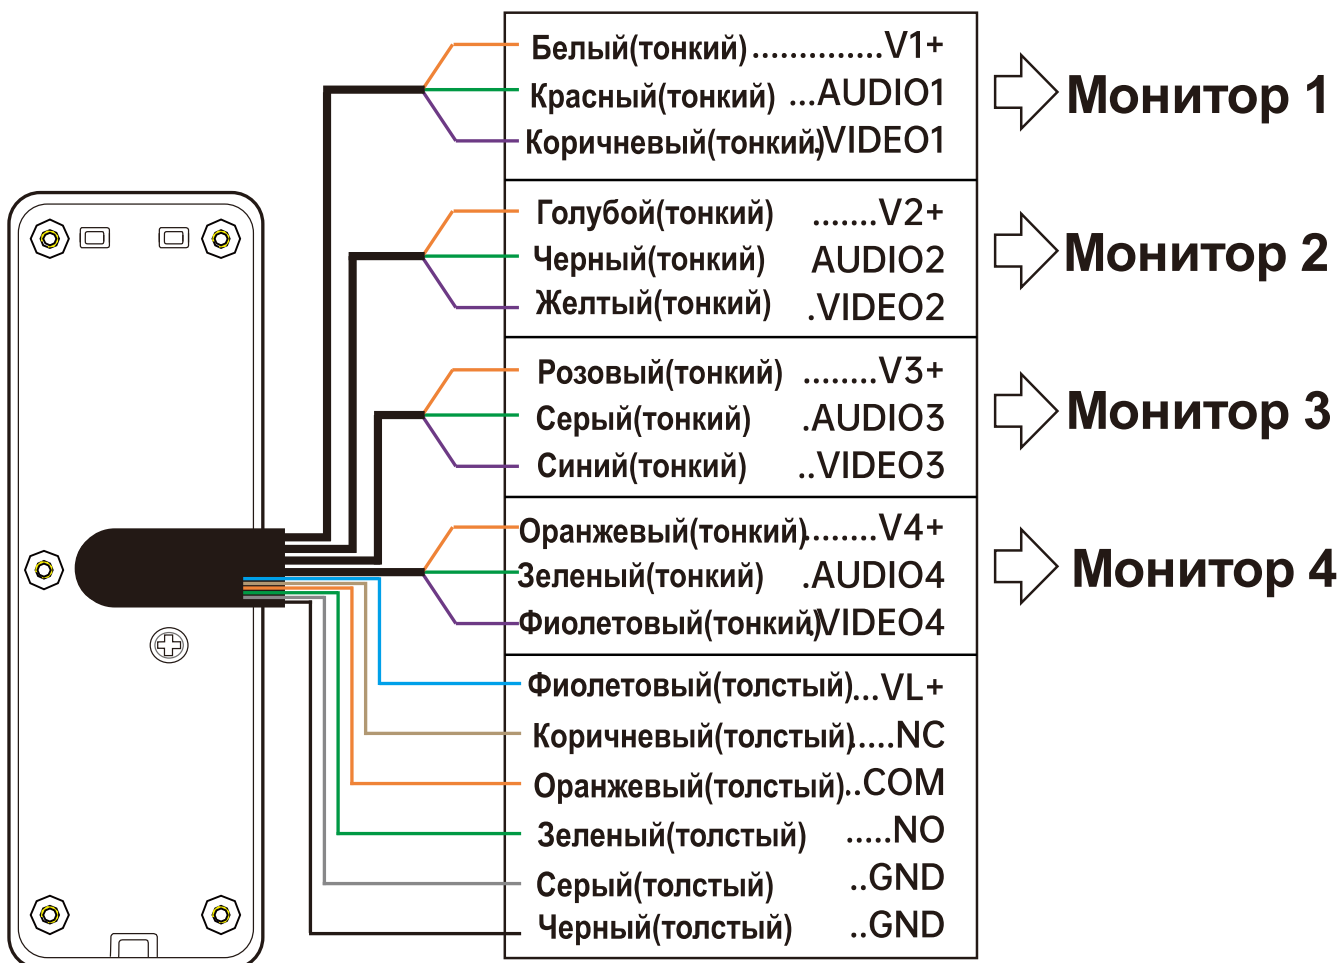

Технические характеристики

Параметры	Значение			
	DP421VF	DP422VF	DP423VF	DP424VF
Модель:				
Камера:	1/4 " CCD/CMOS			
Объектив:	1.9 мм, 130°			
Режимы видеовыхода	720P/CVBS/1080P			
ИК подсветка:	60°, эффективное расстояние до 5 м			
Материал:	Цинковый сплав			
Тип монтажа:	Накладной			
Линия связи с монитором:	4-х проводная			
Реле управления замком:	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)			
Питание:	12 В (DC) от монитора, не более 400 мА			
Рабочая температура:	от -40 до +60 °С			
Рабочая влажность:	5% - 95%			
Вес:	0,4 кг			
Габариты:	140 x 56 x 20 мм			